


# リンクプレート

品名	リンクプレート		重量	3.3kg
				
			△表面	△裏面
			△ピン	


## ■取付手順

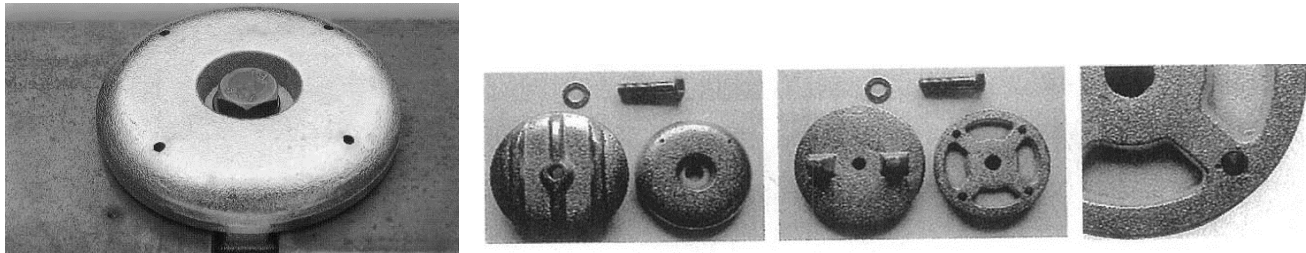

(1)リンクプレート下部を敷鉄板に挿入します。




(2)2枚目の敷鉄板を敷設します。

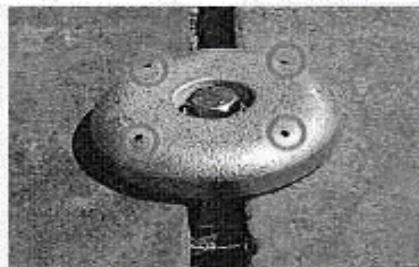

(3)各々の敷鉄板にピンが2個ずつ噛んでいるか必ず確認して下さい。



(4)センターボルトの締め付けを行います。

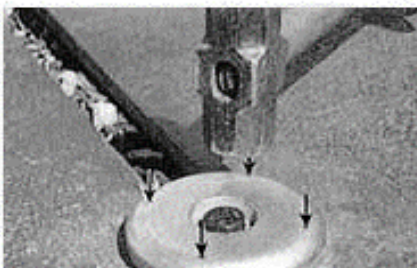


(5)ハンマーでピンの穴部を強く叩きピンより深く食い込ませます。



(6)再度、センターボルトの本締めを行います。



(7)取り付け完了。


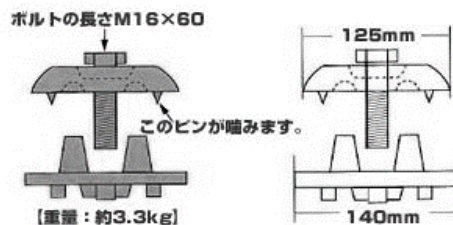


- 敷き鉄板の厚さは19～25mmでご使用ください。
- 必要工具としてラチェットレンチ24mm・パール(大)をご用意ください。(インパクトレンチ1/2 100V)
- 過度の締め付けは、金属疲労を起こす可能性があるためご注意ください。
- 使用目的以外には使用しないでください。
- 作業現場以外では使用しないでください。

# リンクプレート

品名

LPキャップ1型

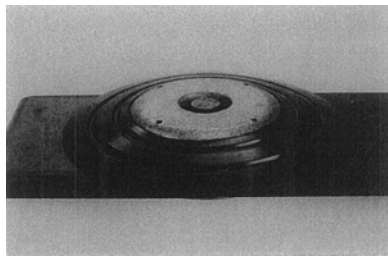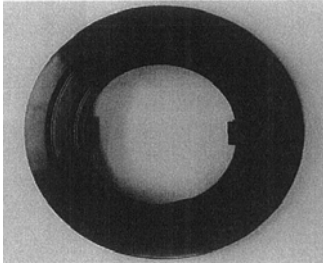


■ 安全通路歩行者用(つまずき防止対策品)

■ 敷鉄板を水平に固定させるにはラチェットレンチでの取り付けは困難と思われるため、インパクトレンチ(100V)での締め付けをおすすめします。

■ より深くピンを食い込ませ、敷鉄板のバタつき・横ズレを解消させるためハンマーで叩く作業をお願いします。

■ 定期的にボルトの点検(増締め)を行って下さい。

■ 取り付け注意事項(5尺×20尺の場合)

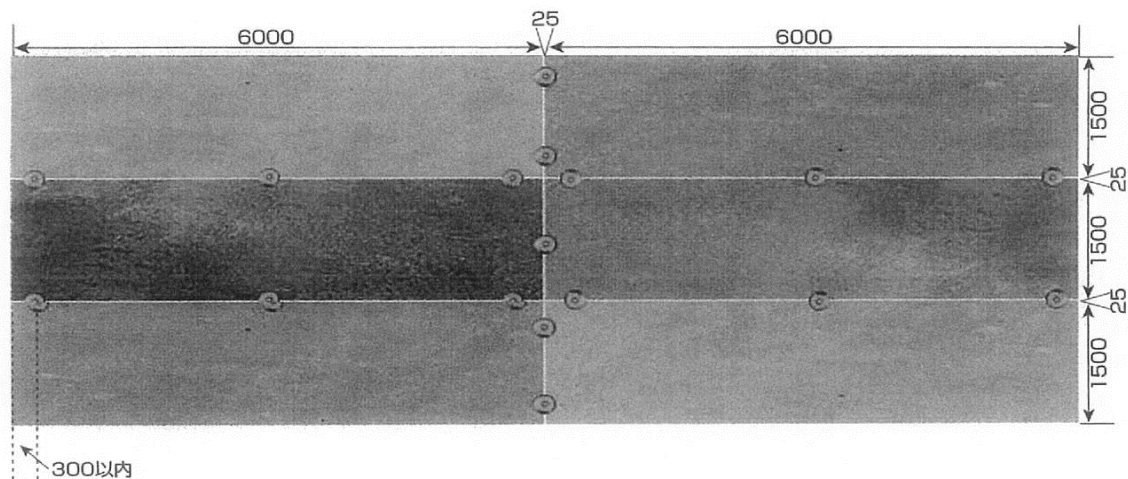

20尺側には、両端部から300mm以内に1ヶ所ずつ、真ん中に1ヶ所の合計3ヶ所取り付けして下さい。

端部から300mm以上離すと敷鉄板がバタつき、ボルトがゆるみやすくなります。

5尺側に連結する場合は、1ヶ所取り付けます。(スロープや力のかかる場所には2ヶ所取り付けして下さい。)

※ 必要個数の計算は、「鉄板枚数×3.2~3.5個」

■ 取り付け例

